お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守り

言言

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)



器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資 格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か (過熱して火災の原因)



節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。

ランプを落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)



明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。


インバータ器具の取扱い

- ■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤ レス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。
- ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が 入り正常に作動しない場合があります。
- ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

ランプ交換・器具の清掃

交換

ランプの取付けは下図①②の手順で交換する。 ランプの取外しは①②を逆の手順で行う。

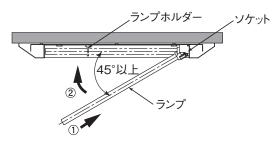

清掃

- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを 使用しないでください。
 - ・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・熱湯 ・シンナーなど揮発性のもの ・洗剤 ・薬品
- ○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、 やわらかい布にぬるま湯または水をつけて よく絞ってふきとってください。
- ○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって ください。

適合ランプ FHP32

指定された適合ランプを 使用してください。

∕∕ 注意

- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には 触らない (高温のためやけどの原因)
- ○ランプをソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプを不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

小警告

器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

蛍光ランプは

点滅回数が多いと

短寿命になります

<u>/</u>注意

定期的に清掃を行う(湿度が高くランプが汚れて いると絶縁抵抗が低下することがあります)

照明器具の寿命について

- ●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経 つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行してい ます。点検・交換をおすすめします。
- ※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。
- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短 くなります。
- ●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けく
- ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、 感電などに至る恐れがあります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

の処置

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因) |煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

NECライティング株式会社

東京都港区芝一丁目7番17号(住友不動産芝ビル3号館) ₹105-0014 http://www.nelt.co.jp/ ※この紙は再牛紙を使用しています

くお客様相談室> フリーダイヤル 0120-52-3205 受付時間 平日9:00~12:00、13:00~18:00 (土、日、祭日は受け付けておりません) FAX. 03-6746-1521

NEC 照明器具

蛍光灯照明器具

保管用

E762Z851H21

消費電力 型式名 電圧 周波数 MGP32328-R9 100 - 254V 50/60Hz 96W

取扱説明書

直付スクエア器具


- ○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。
- ○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守るこ

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

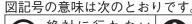



絶対に行わない でください。



このたびは NEC 照明器具をお買上げ頂き

ありがとうございました。

● 必ず指示に従い 行ってください。 行ってください。

萱冬 /土 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに

(火災の原因)

💳 🗖 結びつく可能性があるもの 引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン

可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある 所で使わない) 器具取付けの際は電線を挟まない。



配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)



施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基 準・内線規程に従い行う。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温(35℃以上)、粉じん、強い振動・衝撃のある 場所で使わない。 (落下・感電・火災の原因)

油煙のある場所では使用しない。

(油でソケットが破損しランプ落下の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ ない。 (劣化による落下の原因)



禁止

器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因) 器具を密集して取付けない。(10cm 以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)



器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。


(器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

使用上の注意


- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ■蛍光ランプは周囲の温度や風(特に冷風)によって明 るさ等の特性が変化します。換気等により器具への空 気の出入りが著しい場所では極端に照度が低下します。
- ■商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器はイ ンバータの周波数と干渉して誤作動する場合がありま すので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認 ください。
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。
- ■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取 付けてください。(すき間が発生することがあります。)

各部のなまえと取付けかた

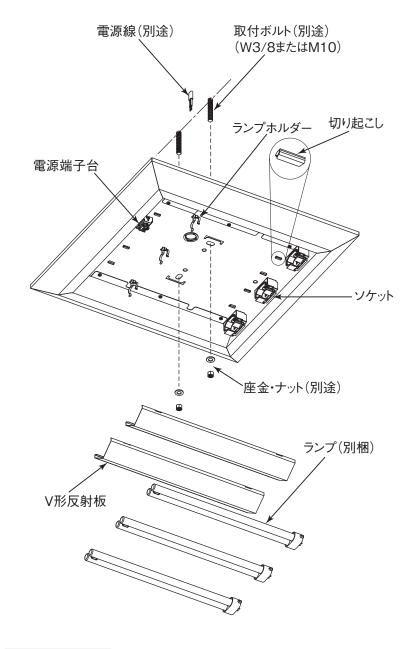

取付穴



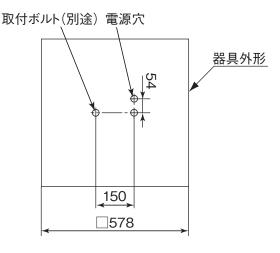

1 取付前の確認


器具質量の 10 倍以上(1ヶ所あたり)に 耐えるよう、器具取付部の強度を確保する。

- | 🎊 警告 —

器具の取付けは質量に耐える 所に取付ける (落下の原因)

2 器具本体を取付ける

- (1) 使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。
- (2) 電源線・アース線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。
- (3) 本体を取付ボルトに取付け、ゆるみ止め施工を確実に行う。 (ゆるみ止め:ダブルナット・歯付座金・ばね座金など)
- (4) 取付ボルトが器具取付面と垂直であることを確認する。(下図)

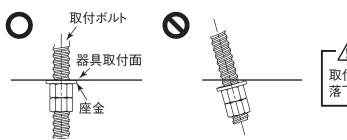

┌∕⚠注意-

電源端子台

皮むき長さ

12mm

電源線~

(高電位側)

電源線/ (低電位側)

取付けが不完全な場合 落下の原因

確実に

差し込む

3 電源線を電源端子台に接続する

(1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

- 🅂 警告:

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

(2)アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

┌⚠警告-

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)

- < D種(第3種)接地工事が必要です。>
- ○電源端子台の容量は 20A です
- ○適合電線: φ 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線

┌⚠警告:


送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する(容量を超えると電源端子台が過熱・ 損傷し火災の原因)

一∕҈ेेेेेेेेेेे 告·

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被 覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む (差し込み不十分は接触不良により火災・感電 の原因)

- (3)電源線(アース線)の挿入部は反射板との当たりを防ぐため電源端子台に押し付けるように小さく曲げる。
- ○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。



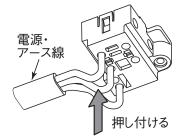


4 V 形反射板を取付ける

① V 形反射板の角穴を天板の切り起こしに差し込んで取付ける。




② V 形反射板をつまみながら同反射板の角穴(2箇所)を切り起こしに引っ掛けて取付ける。

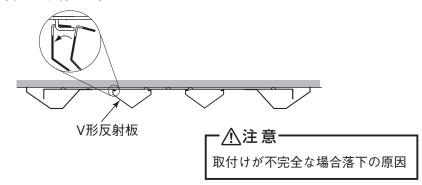

5 ランプを取付ける

○下記①②の手順でランプを取付ける。 ランプの取外しは①②を逆の手順で行う。

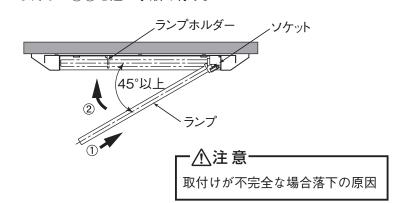

お願い

器具本体を持つ場合、下図のように本体の枠部を持たないでください。 器具本体の変形の原因となります。

